


МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

-  оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
-  прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;
-  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
-  пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми рассивателями, предусмотренными конструкцией светильника;
-  пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
-  размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;



-  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-  оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

-  при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камин, утюги и т.д.).

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы **ОТКЛЮЧЕНЫ.**



Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность!


При обнаружении возгорания немедленно звоните по телефонам:

01 или **112**



101, 010, 112
с сотовых телефонов

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

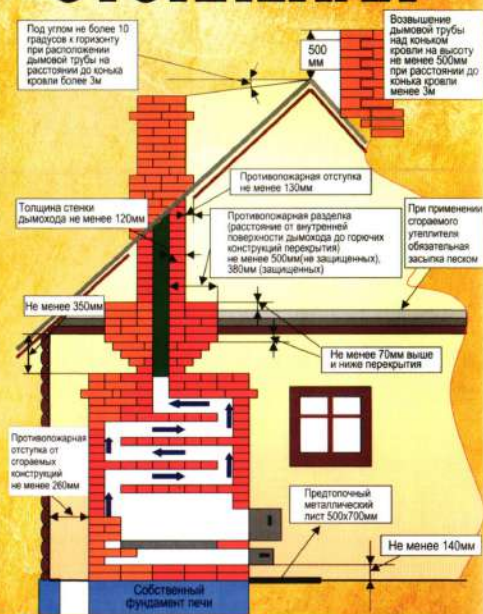

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать неисправные печи (с наличием трещин, неисправными дверцами)
- применять для розжига печи легковоспламеняющиеся жидкости, топить печи с открытыми дверцами
- перекаливать печь, эксплуатировать ее без металлического предтопочного листа
- оставлять без присмотра топящиеся печи
- сушить, складировать на печах топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



перегружать электрические сети, эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией

применять в аппаратах защиты электросетей некалиброванные плавкие вставки (скрутки проволоки, "жучки")



пользоваться самодельными и неисправными электронагревательными приборами, оставлять включенные электроприборы без присмотра

пользоваться электроприборами во время грозы



РЕКОМЕНДАЦИИ:

- перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации
- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети используйте сетевые фильтры
- регулярно удаляйте с задней стенки холодильника и телевизора накопившуюся пыль



Из-за нарушения этих правил происходит каждый 6 пожар

90% погибших на пожарах людей КУРИЛИ В ПОСТЕЛИ

Тлеющий окурок сигареты, попадая на постельные принадлежности, через 15 минут становится причиной пожара. В этом случае смертельную дозу угарного газа человек получает менее чем через 3 минуты.



Более 200 пожаров ежегодно происходят из-за

ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ С ОГНЕМ

Оставляя ребенка одного, Вы подвергаете его жизнь опасности...

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять спички, зажигалки в доступных для детей местах
- детям пользоваться газовыми и электрическими приборами
- поручать детям следить за топящимися печами и каминами



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА